

AUGUST[®]

User Manual

DTV905

AUGUST[®]

August International Ltd
United Kingdom
Telephone: +44 (0) 845 250 0586
www.augustint.com



- EN** 9 Inch Digital TV & Media Player
- FR** TV NUMERIQUE 9 POUCES et LECTEUR DE MEDIA
- DE** 9 ZOLL DIGITAL TV & MEDIA PLAYER
- IT** TV DIGITALE 9 POLLICI & LETTORE MULTIMEDIALE
- ES** TV DIGITAL 9 PULGADA y LECTOR DE MEDIA

Handbuch

Danke für den Kauf dieses August TV Produktes. Sie sind vielleicht mit ähnlichen Produkten sehr vertraut, dennoch nehmen Sie sich bitte Zeit um das Handbuch sorgfältig zu lesen. Es stellt sicher, dass Sie sich mit den Funktionen vertraut machen und das beste Fernseherlebnis erzielen.

Sicherheit

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise, bevor Sie das Produkt verwenden. Es dient Ihrer Sicherheit und der Sicherheit der Personen in Ihrer Umgebung.

Entsorgung

Bitte beachten Sie bei der Entsorgung von Elektronikartikeln auf die WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Bestimmungen und etwaige andere Einstorungsregularien in Ihrem Land. Überprüfen Sie dies gegebenenfalls mit Ihrer zuständigen Umweltbehörde.

Kundenservice

Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice:

Tel: +44 (0) 845 250 0586

Email: service@augustint.com

Schnellanleitung

DTV905







1. Wir empfehlen für den ersten Sendersuchlauf eine Dachantenne zu verwenden. Die Kanäle werden nach dem Suchlauf gespeichert. Anschließend können Sie die mitgelieferte Antenne verwenden. Positionieren Sie das Empfangsgerät günstig, z.B. an einem Fenster, um eine gute Signalqualität zu erhalten.
2. Verbinden Sie den Fernseher mit dem Netzteil oder nutzen Sie die eingebaute Batterie. Betätigen Sie den Netzschalter um das Gerät einzuschalten.
3. Beim ersten Einschalten erscheint das Installationsprogramm. Folgen Sie den Anweisungen um die gewünschte Bildschirmsprache und Ihr Land einzustellen, drücken Sie anschließend <ENTER> um die Auto-Suche zu starten. Sobald die Suche beendet ist, betätigen Sie <▲> oder <▼> zur Senderauswahl. Drücken Sie <TV/RADIO> um zwischen Fernseh- und Radiosendern zu wechseln.
4. Haben Sie die Erstinstallation bereits durchgeführt und möchten erneut eine Sendersuche durchführen bzw. Sie haben den Standort gewechselt, drücken Sie <MENU>, navigieren zu "Kanalsuche", wählen Auto-Suche aus und drücken <ENTER>, um die Suche zu starten. Sobald die Suche beendet ist, nutzen Sie <▲> oder <▼> um Kanäle auszuwählen. Drücken Sie <TV/RADIO> um zwischen DVB-T und Radiosendern zu wechseln.
5. Um Musik, Fotos, Filme oder eigene Aufnahmen von einem USB-Stick abzuspielen, stecken Sie den Stick in den USB-Anschluss, drücken <MENU>, navigieren zum Media Player Menü, wählen "Musik", "Fotos", "Filme" oder PVR und drücken <ENTER> um die Dateiliste anzuschauen. Wählen Sie eine Datei aus und drücken <ENTER> zum Starten.
6. Bitte beachten Sie, dass die Signalstärke in einigen Regionen möglicherweise nicht für den Empfang mittels tragbarer Antenne ausreicht. Die Entfernung zum nächsten Sendemast und andere Faktoren wie nahegelegene Gebäude, die Mauern Ihres Hauses, das Wetter und durch Energie- und Telekommunikationsinfrastruktur hervorgerufene elektro-magnetische Interferenzen können die Signalstärke beeinflussen. Ein Ortswechsel kann das Empfangssignal verbessern, außerdem kann eine Dachantenne für Digital-TV genutzt werden um bestmöglichen Empfang zu erreichen.
7. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice August International Ltd. +44 (0) 845 250 0586 oder per Mail an: service@augustint.com

Inhalt

1. Sicherheitshinweise	1
2. Zubehör	2
3. Übersicht Einzelteile und Funktionen	3
4. Anschlüsse	8
5. Grundfunktionen	9
6. Wiederaufladen der Batterie	18
7. Spezifikationen	19
8. Problemlösung	20
9. Garantiebestimmungen	21



1. Sicherheitshinweise

■ Benutzung

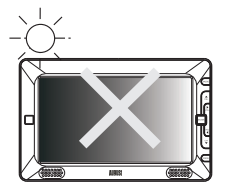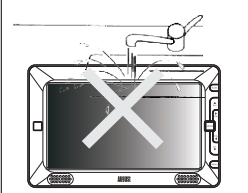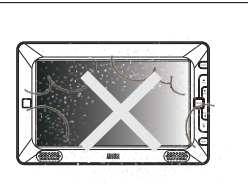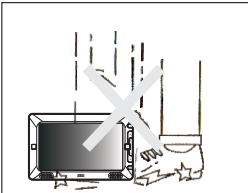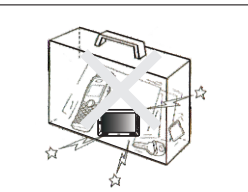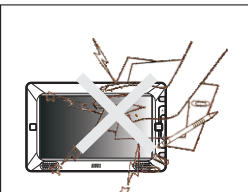	Halten Sie das Gerät von extremer Hitze und Kälte fern, Arbeitstemperatur ist 0° C ~ 50° C, Aufbewahrung -10° C ~ 60° C.		Halten Sie das Gerät von Wasser und schmutziger Umgebung fern.
	Setzen Sie das Gerät fern von Feuchte, Staub, Öl oder Rauch.		Vermeiden Sie ein Fallen des Gerätes.
	Stecken Sie das Gerät niemals in wackelige Koffer oder Gefäße, es könnte das TV Gerät leicht beschädigen.		Benutzen Sie niemals scharfe Geräte im Umgang/ Säuberung mit diesem Gerät.

■ Instandhaltung

Entfernen Sie das Gerät von der Stromleitung bevor Sie es säubern.

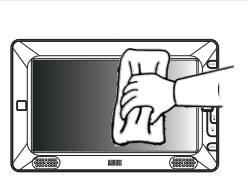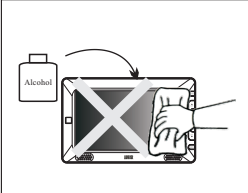	Reinigen Sie die Oberfläche nur mit einem weichen Tuch welches für LCD TV Monitore geeignet ist.		Benutzen Sie keine aggressiven Chemikalien, Puder oder Alkohol um das Gerät zu reinigen.
--	--	---	--

■ Sicherheitsmaßnahme

1. Nutzen Sie bitte ausschließlich das mitgelieferte Netzteil. Nichtbeachtung dessen kann das Gerät beschädigen und Personenschaden nach sich ziehen.
2. Zu Ihrer Sicherheit trennen Sie bitte das Gerät bei längerer Nichtbenutzung vom Stromnetz.

⚠ Warnung

Zu Ihrer Sicherheit und der Sicherheit anderer schauen Sie niemals Fernsehen während Sie fahren.

⚠ Hinweis


Einige wenige helle oder dunkle Punkte können auf dem LCD Bildschirm auftreten. Es ist ein weit verbreitetes Phänomen der LCD-Technologie und bedeutet keinen Defekt oder Fehler. Versuchen Sie niemals das Gerät selbst zu reparieren. Im Falle eines Fehlers oder Defektes schalten Sie den Bildschirm umgehend aus und benachrichtigen unsere Firma oder den zuständigen Händler. Der Bildschirm besteht aus vielen Präzisionselektronik-Komponenten. Jedwede Demontage oder Veränderung kann zu weiteren Schäden führen.

2. Zubehör

	Netzteil		Fernbedienung
	AV Kabel		TV Antenne
	Bedienungsanleitung		


3. Einzelteile und Funktionen

3.1 Vorderseite

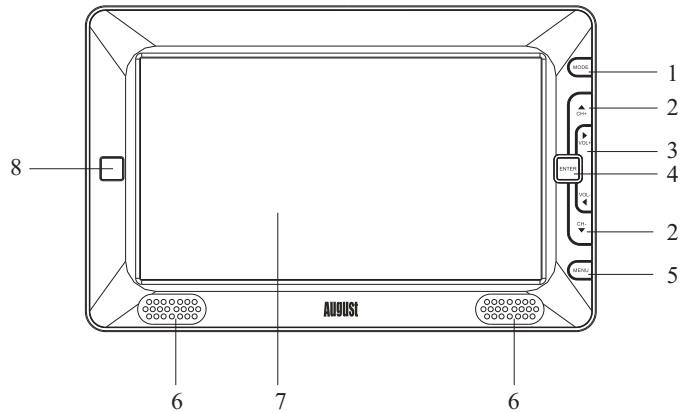

1. TV/AV Modus
2. CH+/CH-: Menü- / Kanalauswahl
3. Volume+/-: Lautstärke erhöhen / reduzieren
4. Enter: Eingabe / bestätigen
5. Menu: Hauptmenü / Hauptmenü verlassen
6. Lautsprecher
7. LCD Display
8. Infrarot Empfangsfenster


3.2 Rückseite

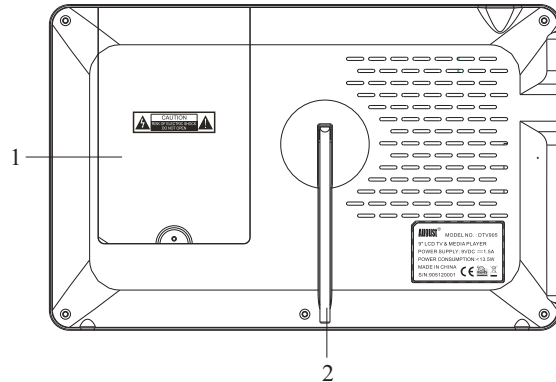


1. Batteriefach
2. Standfuß

3.3 Linke Seite

1. Netzanzeige Strom
Orange und Rot zeigen abhängig davon, ob das Gerät ein- oder ausgeschaltet ist, dass das Gerät lädt. Bei grünem Licht läuft das Gerät über die integrierte Batterie oder ist vollständig geladen.
2. An/Aus
3. USB Port
4. AV IN
5. AV OUT
6. Kopfhöreranschluss
7. 9V DC IN Buchse
8. Mini HDMI Output Anschluss

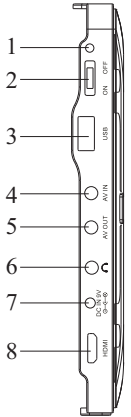


3.4 Oben

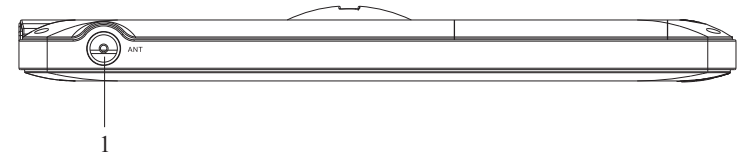

1. Antenneneingang

3.5 Fernbedienung

3.5.1 Funktionen

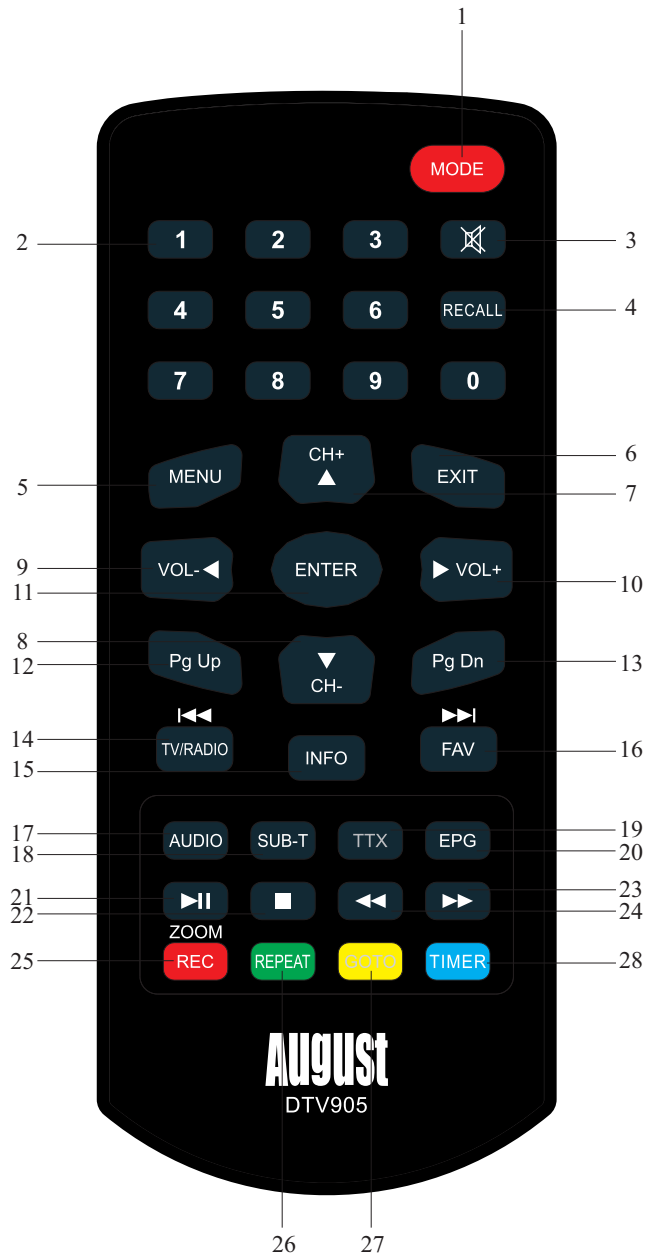

- | | | |
|-----|----------|---|
| 1. | MODE | Wechsel zwischen Digital-TV und AV |
| 2. | 0-9 | Zahlenblock |
| 3. | | Stummschaltung |
| 4. | RECALL | Zurück zum vorigen Kanal |
| 5. | MENU | Hauptmenü |
| 6. | EXIT | Exit |
| 7. | | Hoch / Kanal hoch |
| 8. | | Runter / Kanal runter |
| 9. | | Links / leiser |
| 10. | | Rechts / lauter |
| 11. | ENTER | Bestätigen |
| 12. | Pg Up | Seite nach oben |
| 13. | Pg Dn | Seite nach unten |
| 14. | TV/RADIO | Wechsel zwischen Fernseher und Radio (DTV Modus)
Vorheriger Titel (Media Player Modus) |
| 15. | INFO | Information |
| 16. | FAV | Favoriten (DTV Modus)
Nächster Titel (Media Player Modus) |
| 17. | AUDIO | Sprache einstellen |
| 18. | SUB-T | Untertitel |
| 19. | TTX | Teletext (in Großbritannien nicht verfügbar) |
| 20. | EPG | EPG (Elektronischer Programmführer) |
| 21. | | Time Shift (DTV Modus)
Wiedergabe / Pause (Media Player Modus)
Bildschirmeinstellungen (AV Modus) |
| 22. | | Stop |
| 23. | | Vorspulen (Media Player Modus) |
| 24. | | Zurückspulen (Media Player Modus) |
| 25. | | Aufnahme starten / Zoom in |
| 26. | | Wiederholen (Media Player Modus) |
| 27. | | "Gehe Zu" Funktion (Media Player Modus) |
| 28. | | Zeitplan |


3.5.2 Benutzung der Fernbedienung

Vor der ersten Verwendung entfernen Sie bitte die PVC-Verpackung.

1. Setzen Sie die Fernbedienung nicht zu lange dem Sonnenlicht aus.
2. Lassen Sie die Fernbedienung nicht fallen und treten Sie nicht darauf.
3. Setzen Sie die Fernbedienung nicht Hitze oder Feuchtigkeit aus.
4. Halten Sie die Fernbedienung fern von Wasser.


Arbeitsbereich

1. Der Infrarotsensor der Fernbedienung sollte direkt und im richtigen Winkel auf den Sensor des Fernsehers gerichtet sein. Die Fernbedienung funktioniert möglicherweise nicht, wenn sich Gegenstände / Hindernisse zwischen Fernbedienung und Infrarotempfänger befinden.
2. Der Abstand sollte 5m nicht überschreiten.
3. Der Winkel sollte 30 Grad betragen.

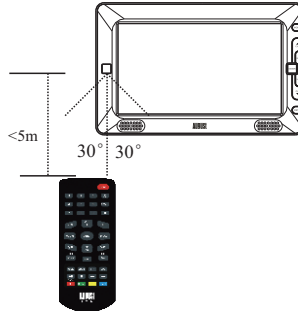


Austausch der Batterien

Falls die Fernbedienung nicht mehr funktionieren sollte, tauschen Sie bitte die Batterien aus.

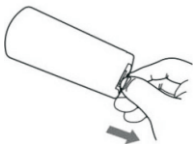


Ziehen Sie den Batteriehalter heraus und entfernen Sie die alte Batterie

Lithium-Batterie CR2025



Stecken Sie die neue Batterie mit der + Seite nach oben ein.

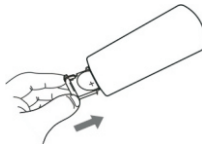

Schieben Sie den Batteriehalter zurück in die Fernbedienung.


*Hinweis:

1. Sorgen Sie bitte für die korrekte Entsorgung alter Batterien.
2. Um ein Auslaufen der Batterie zu verhindern, entfernen Sie bitte die Batterie wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden. Falls die Batterie ausgelaufen ist, entfernen Sie sie vorsichtig und setzen Sie bitte eine neue ein.

4. Anschlüsse


4.1 Anschluss an das Stromnetz

1. Stecken Sie den Stecker des Netzteils in die 9V Buchse des Fernsehers.
2. Stecken Sie das Netzteil in die Steckdose.

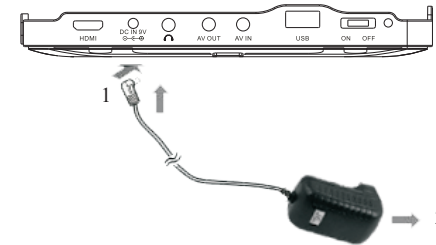

4.2 Anschluss der Kopfhörer

Schließen Sie die Kopfhörer an die Kopfhörerbuchse am Fernseher an.

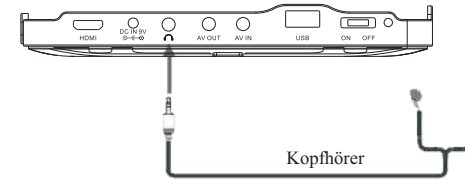

Wenn die Kopfhörer eingesteckt sind, sind die Lautsprecher am Gerät ausgeschaltet.

4.3 Verbinden des AV Kabels

4.3.1 AV IN

Schließen Sie das gelbe Ende des AV Kabels an den Videoausgang der Wiedergabequelle an. Das weiße und rote Ende verbinden Sie mit den linken und rechten Audio-Eingängen. Nun stecken Sie das 3,5mm AV Kabel in den AV IN Anschluss Ihres Fernsehers.

4.3.2 AV OUT

Schließen Sie das gelbe Ende des AV Kabels in den Videoausgang des Zielgerätes. Das weiße und rote Ende verbinden Sie mit den linken und rechten Audio-Anschlüssen. Nun stecken Sie das 3,5mm AV Kabel in den AV OUT Anschluss Ihres Fernsehers.

4.4 Verbinden des HDMI Kabels

Verbinden Sie ein Mini HDMI zu HDMI Kabel (nicht mitgeliefert) vom HDMI Anschluss des Fernsehers mit dem HDMI Anschluss des Zielgerätes.

4.5 LCD Setup

Halten Sie im TV Modus den <MENU> Knopf auf dem TV-Ger 3 Sekunden lang gedrückt, nach Loslassen erscheint das LCD. Zum Verlassen halten Sie im TV Modus den <MENU> Knopf auf dem TV-Gerät 3 Sekunden lang gedrückt. Drücken Sie im AV Modus <▶▶> um in das LCD Setup zu gelangen. Im LCD Setup navigieren Sie mit <▲> oder <▼> zur gewünschten Option. Anschließend stellen Sie mit <◀> oder <▶> den Wert ein.

5. Grundfunktionen

5.1 Erstinstallation


Nach dem ersten Einschalten des Gerätes erscheint das Installationsprogramm, mit dem Sie die Einstellungen entsprechend Ihrer Standortbedingungen sowie die Kanalsuche vornehmen können.



Drücken Sie <▲> oder <▼> um aufwärts oder abwärts zu navigieren. Drücken Sie <◀> oder <▶> um die Einstellungen zu verändern. Nach der Einstellung der Menüsprache und des Landes drücken Sie <ENTER> um die Suche zu starten. Drücken Sie <EXIT> um in das Hauptmenü zu gelangen. Nachdem die Suche beendet wurde, können Sie die gefundenen Sender anschauen. Drücken Sie <TV/RADIO> um zwischen TV- und Radiosendern zu wechseln. Sollten keine Sender gefunden werden, gelangen Sie automatisch in das Installationsprogramm. Sie können den Standort des Gerätes verändern oder eine Dachantenne verwenden.

5.2 Kanalinformationen

Drücken Sie <INFO> im Fernseh-Modus um gegenwärtige und nachfolgende Programminformationen des aktuellen Senders abzurufen.

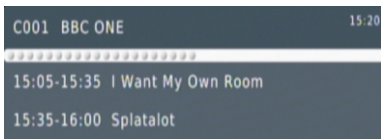

Drücken Sie nochmals <INFO> um zu den Detailinformationen zu gelangen.



5.3 Kanalliste

Drücken Sie <ENTER> im Fernseh-Modus um zur Kanalliste zu gelangen. Drücken Sie <◀> oder <▶> um zwischen TV- und Radiosenderliste zu wechseln. Drücken Sie <▲> oder <▼> um zum gewünschten Kanal zu gelangen und drücken Sie <ENTER> zum Bestätigen. Mit <EXIT> schließen Sie die Kanalliste.



5.4 Wiederaufruf

Drücken Sie <RECALL> im Fernseh-Modus um zum zuletzt angesehenen Kanal zu gelangen.

5.5 Aufnahme

Stecken Sie einen USB-Speicherstick am USB-Anschluss an. Danach drücken Sie <REC> um den aktuell gewählten Sender aufzunehmen. Während der Aufnahme sehen Sie in der linken oberen Ecke des Bildschirms einen Timer.




Um die Aufnahme zu stoppen, drücken Sie nochmals <REC>. Danach drücken Sie <ENTER> zum Bestätigen oder <EXIT> um mit der Aufnahme fortzufahren.




5.6 Timeshift (zeitversetztes Fernsehen)

Um Timeshift zu aktivieren, drücken Sie während Sie fernsehen <▶||>. Das Programm stoppt. Drücken Sie nochmals <▶||> um das Programm fortzusetzen. Mit der Taste <◀◀> spulen Sie zurück und mit <▶▶> vorwärts. Drücken Sie <■> um Timeshift zu beenden und zum laufenden Programm zurückzukehren.

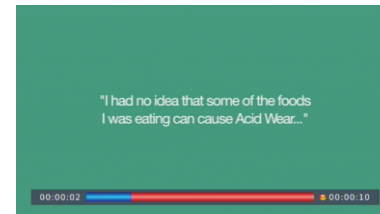


5.7 Geplante Sendungen

Drücken Sie <TIMER> im Fernseh-Modus um zum "Plan" zu gelangen. Diese Funktion ermöglicht zeitgesteuertes Anschauen oder Aufnehmen von Sendungen. Sie können wählen ob Sie tägliche, wöchentliche oder lediglich eine einmalige Aufnahme durchführen wollen.

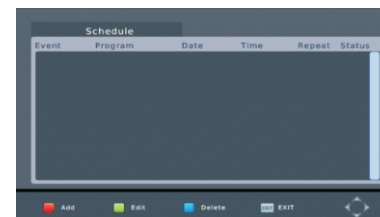

5.7.1 Hinzufügen einer geplanten Sendung

Um eine Sendung hinzuzufügen, drücken Sie <REC>. Das "Event Add" Fenster öffnet sich.

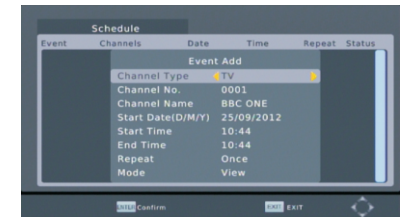

Drücken Sie <▲> oder <▼> um zum gewünschten Auswahlfeld zu gelangen. Drücken Sie <◀> oder <▶> um die Einstellungen zu ändern und drücken Sie <ENTER> zum Bestätigen. Mit <EXIT> gelangen Sie zurück.

5.7.2 Ändern einer geplanten Sendung

Um eine vorhandene geplante Sendung zu ändern, drücken Sie <▲> oder <▼> um zur Sendung zu gelangen. Betätigen Sie <REPEAT>.

5.7.3 Löschen einer geplanten Sendung

Um eine geplante Sendung zu löschen, drücken Sie <▲> oder <▼> um zur Sendung zu gelangen. Betätigen Sie <TIMER>. Drücken Sie <ENTER> zum Bestätigen oder <EXIT> zum Abbrechen. Drücken Sie <EXIT> um dieses Menü zu verlassen.

5.8 AV IN/AV OUT

Die DTV905 unterstützt sowohl AV IN als auch AV OUT. Um AV IN zu benutzen, drücken Sie bitte <MODE> um zum AV Modus zu gelangen. Danach verbinden Sie die Wiedergabequelle per mitgeliefertem AV Kabel. Um AV OUT zu nutzen verbinden Sie den DTV905 mit dem Zielgerät per mitgeliefertem AV Kabel.

5.9 HDMI OUT

Um HDMI OUT zu benutzen, verbinden Sie den DTV905 mit dem Zielgerät per mini HDMI Kabel (nicht mitgeliefert).

5.10 Hauptmenü

Drücken Sie <MENU> um ins Hauptmenü zu gelangen, mit <EXIT> verlassen Sie das Menü.



Im Hauptmenü nutzen Sie <◀> oder <▶> um zwischen Kanälen, Bildschirm, Kanalsuche, Zeit, Sprache, System und Media Player Untermenüs auszuwählen. Mit <ENTER> gelangen Sie in ein Untermenü, mit <EXIT> verlassen Sie das Hauptmenü.

In einem Untermenü drücken Sie <▲> oder <▼> um einen Menüpunkt auszuwählen. Mit <ENTER> oder <◀> oder <▶> ändern Sie die Einstellungen. Drücken Sie <EXIT> um die Einstellungen zu speichern und zurück zum vorherigen Menü zu gelangen.


5.10.1 Kanäle

Im Sendermenü können Sie die Kanäle managen, den Elektronischen Programmführer (EPG) anschauen, Kanäle in verschiedenen Reihenfolgen sortieren sowie die Local Channel Numbers Funktion (LCN, hauptsächlich in UK verwendet) aktivieren oder deaktivieren. Im Bild unten sehen Sie vier Auswahlfelder im Kanal-Untermenü: Channel Management, EPG, Sortieren und LCN.



5.10.1.1 Kanal Management

Nach der Auswahl "Channel Management" drücken Sie <ENTER> zum Bestätigen. Anschließend müssen Sie ein Passwort eingeben um fortzufahren. Das Standardpasswort ist 000000.

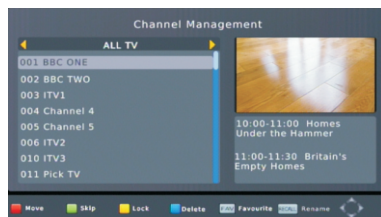

Um einen Sender neu zu platzieren, drücken Sie <▲> oder <▼> um ihn zu kennzeichnen und <REC> um ihn auszuwählen. Das REC Icon ist neben dem Sendernamen sichtbar. Bestätigen Sie mit <ENTER>. Anschließend nutzen Sie <▲> oder <▼> um den Kanal zur gewünschten Position zu bewegen und drücken Sie <ENTER> zum Bestätigen.


Empfehlung für Deutschland/Österreich: Deaktivieren Sie die LCN-Funktion (siehe 5.10.4), um eine numerisch logische Sortierung durchzuführen.

Um einen Sender zu überspringen drücken Sie <▲> oder <▼> um den Sender zu markieren, dann drücken Sie <REPEAT>. Übersprungene Kanäle sind während des Hoch- und Herunterblätterns nicht auffindbar und werden durch das Icon REPEAT markiert.


Um einen Sender zu sperren oder die Sperrung aufzuheben, drücken Sie <▲> oder <▼> um den Sender zu markieren und betätigen anschließend <LOCK>. Sie werden aufgefordert Ihr Passwort einzugeben. Gesperrte Sender sind durch das Icon LOCK markiert.

Um einen Sender zu löschen, drücken Sie <▲> oder <▼> um den Sender zu markieren und betätigen anschließend <DELETE>. Drücken Sie <ENTER> zum Bestätigen oder <EXIT> um abzubrechen.

Um einen Sender zu Ihrer Favoritenliste hinzuzufügen, drücken Sie <▲> oder <▼> um den Sender zu markieren und betätigen anschließend <FAV>. Wählen Sie eine Kategorie aus der Liste und drücken <ENTER> zum Bestätigen. Mit <EXIT> schließen Sie das Fenster. Sender aus der Favoriten-Liste sind mit FAV gekennzeichnet.

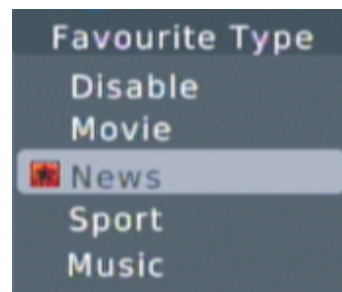

Um die Bildschirm-Tastatur zu verwenden, nutzen Sie <▲>, <▼>, <◀> oder <▶> um einen Buchstaben auszuwählen und drücken anschließend <ENTER> zum Bestätigen.

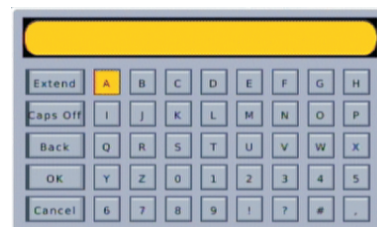

Um einen Sender umzubenennen, drücken Sie <▲> oder <▼> um den Sender zu markieren und betätigen anschließend <RECALL>.

5.10.1.2 EPG (Elektronischer Programmführer)

Der EPG bietet Ihnen eine Übersicht über das TV-Programm der nächsten 7 Tage an. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Sender diese Informationen anbieten.



- <▲> oder <▼> Senderauswahl
- <◀> oder <▶> Programmauswahl
- <REC> oder <REPEAT> Seite hoch oder runter
- <LOCK> oder <TIMER> Blättern durch die Programmbeschreibung

Um eine Aufnahme oder das Anschauen einer Sendung zu planen, wählen Sie die jeweilige Sendung aus und drücken <ENTER>. Dies öffnet das "Event Add" Fenster (vgl. Kapitel 5.7.1). Durch Drücken der "Info"-Taste, während Sie sich im EPG befinden, öffnet sich das Zeitplan-Fenster und Sie können die Liste der geplanten Sendungen ansehen.

5.10.1.3 Sortieren

Diese Funktion kann genutzt werden zur automatischen Anordnung Ihrer Kanäle mittels LCN (Logische Kanal Nummerierung), ONID (Original Network ID), Name oder ID. Drücken Sie <◀> oder <▶> um eine Option auszuwählen.

5.10.1.4 LCN

Drücken Sie <◀> oder <▶> um die Logische Kanal Nummerierung zu aktivieren oder deaktivieren.

5.10.2 Bildschirm

Im Bildschirmmenü können Sie das Bildseitenverhältnis, die HDMI-Auflösung und das TV-Format einstellen.



5.10.2.1 Bildseitenverhältnis

Drücken Sie <◀> oder <▶>, um zwischen Auto, 16:9 Ganzer Bildschirm, 16:9 Pan&Scan, 16:9 PillarBox, 4:3 Vollständig, 4:3 Briefkasten und 4:3 Pan&Scan auszuwählen.

5.10.2.2 HDMI Output


Drücken Sie <◀> oder <▶> um zwischen 576i, 576p, 720p, 1080i und 1080p (50Hz) Auflösung auszuwählen.

5.10.2.3 TV Format

Drücken Sie <◀> oder <▶> um zwischen PAL und NTSC TV-Formaten auszuwählen.


5.10.3 Kanalsuche

Hier können Sie nach Sendern suchen und Sucheinstellungen ändern.

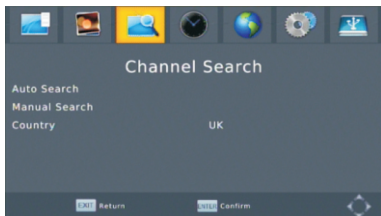

5.10.3.1 Auto-Suche

Wählen Sie die Auto-Suche und drücken <ENTER> um die Suche zu starten. Die gewählten Ländereinstellungen werden angewendet.

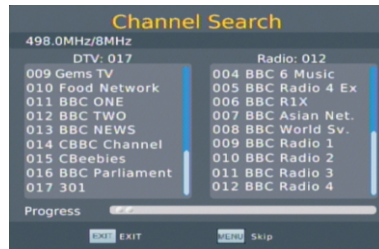


Werden keine Sender gefunden, wird das Installationsprogramm angezeigt (siehe auch Kapitel 5.1).

Drücken Sie <EXIT> während der Suche, wird diese angehalten.

Die Betätigung der <MENU> Taste während der Suche überspringt die aktuelle Frequenz.

5.10.3.2 Manuelle Suche

Die manuelle Suche dient der Suche nach Sendern auf einer bestimmten Frequenz.

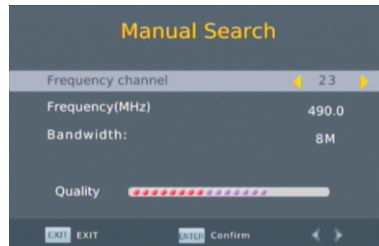


Drücken Sie <◀> oder <▶> um die gewünschte Frequenz auszuwählen. Mit <ENTER> wird die Suche gestartet. Die ausgewählten Ländereinstellungen werden verwendet.

5.10.3.3 Land

Drücken Sie <◀> oder <▶> um die landesspezifischen Ausstrahlungseinstellungen auszuwählen, die bei Auto-Suche und manueller Suche verwendet werden.

5.10.4 Zeit

In diesem Menü können Sie die Systemzeit ändern.

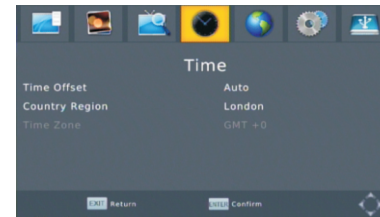

5.10.4.1 Zeitausgleich

Drücken Sie <◀> oder <▶> um zwischen automatischer und manueller Zeitumstellung zu wählen.

5.10.4.2 Land Region

Drücken Sie <◀> oder <▶> um die Region zu selektieren, die für die automatische Zeitumstellung verwendet wird.



5.10.4.3 Zeitzone

Drücken Sie <◀> oder <▶> um die Zeitzone für die manuelle Zeitumstellung festzulegen.



5.10.5 Sprache


Das Sprachmenü ermöglicht die Spracheinstellungen für den Bildschirm und Audio zu ändern.



Drücken Sie <▲> oder <▼> um ein Feld auszuwählen und benutzen Sie <◀> oder <▶> um die Sprache zu ändern. Während des Fernsehens gelangen Sie mit <AUDIO> oder <SUB-T> in die Sprachmenüs für Audio und Untertitel.

5.10.6 System

Im Systemmenü können Sie die Einstellungen zur Kindersicherung und Passworteinstellungen vornehmen, das Gerät in den Werkszustand zurücksetzen, Systeminformationen einsehen und die Software updaten.

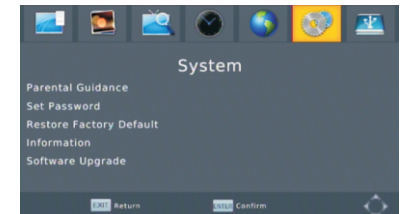

5.10.6.1 Kindersicherung

Geben Sie das Passwort für den Zugang der Kindersicherungseinstellungen ein, anschließend nutzen Sie <◀> oder <▶> um die Kindersicherung auszuschalten oder ein Alter zwischen 04 und 18 Jahren zu definieren.



5.10.6.2 Passwort einrichten

Geben Sie Ihr aktuelles Passwort mittels des Nummernblocks auf der Fernbedienung ein, anschließend das neue Passwort zweimal.




Nach Eingabe des neuen Passwort erscheint eine Pop-Up Nachricht. Drücken Sie <EXIT> um das Pop-Up Fenster zu schließen und zurück zum Passwort-Menü zu gelangen.



5.10.6.3 Werkseinstellung wiederherstellen

Drücken Sie <ENTER> und geben anschließend Ihr Passwort ein. Danach drücken Sie <ENTER> um das Gerät in den Werkzustand zurückzusetzen oder Sie drücken <EXIT> um in das System-Menü zurückzukehren.

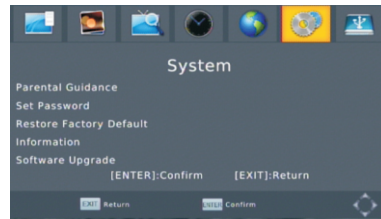

Sobald die Werkseinstellung wiederhergestellt wurde, erscheint das Installationsprogramm (siehe Kapitel 5.1)

5.10.6.4 Information

Drücken Sie <ENTER> um die Informationen über das Gerätemodell sowie die aktuelle Software- und Hardwareversion anzuzeigen.



5.10.6.5 Software Upgrade

Diese Funktion ist nur für den Hersteller vorgesehen.

5.10.7 Media Player

Mit dem Media Player können Sie Musik, Fotos, Filme und Aufnahmen von einem USB-Stick abspielen. Die unterstützten Formate finden Sie in Kapitel 7. Spezifikationen.




5.10.7.1 Music Player




- <▲> oder <▼> Ordner oder Datei auswählen
- <ENTER> Ordner öffnen oder Datei abspielen
- <RECALL> Zurück zum vorherigen Ordner
- <REPEAT> Wiederholungsmodus
- <GO> Zu einer bestimmten Stelle eines Titels springen
- <EXIT> Den Musik Player verlassen

5.10.7.2 Foto Player

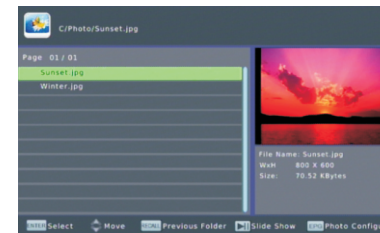

- <▲> oder <▼> Ordner auswählen oder Dateivorschau
- <ENTER> Ordner öffnen oder Datei im Vollbildmodus anzeigen
- <RECALL> Zurück zum vorherigen Ordner
- <▶▶> Slide Show starten
- <REPEAT> Wiederholungsmodus
- <EXIT> Slide Show oder Foto Player verlassen

Drücken Sie EPG um in den Photo Configure Modus zu gelangen.

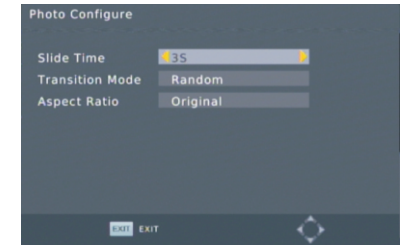

Slide Time:

Die Dauer wie lange jedes Bild während einer Slide Show angezeigt wird. Sie kann zwischen 1 und 8 Sekunden betragen.


Transition Mode:

Es kann aus 60 verschiedenen Übergängen ausgewählt werden. Damit können Sie die Übergänge zwischen Bildern einer Slide Show verändern.

Bildschirmseitenverhältnis:

Hier können Sie die das Bildschirmseitenverhältnis der Bilder während einer Slide Show festlegen. Es sind zwei Optionen verfügbar: Originalgröße und Bildschirmanpassung.


5.10.7.3 Movie Player

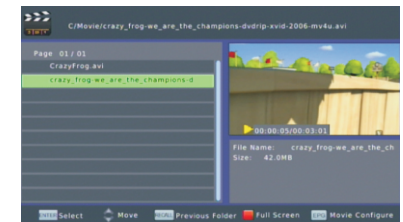


- <▲> oder <▼> Ordner oder Datei auswählen
- <ENTER> Ordner öffnen oder Datei in der Vorschau anzeigen
- <RECALL> Zurück zum vorherigen Ordner
- <▶▶> Pause/Fortsetzen
- <◀◀> Zurückspulen
- <▶▶▶> Vorspulen

<▶▶▶>	Nächstes
<◀◀◀>	Voriges
<REC>	Vollbildmodus starten oder beenden
<REPEAT>	Wiederholungsmodus
<GO>	Zu einer bestimmten Stelle eines Titels springen
<EXIT>	Movie Player verlassen

Drücken Sie EPG um in den Movie Configure Modus zu gelangen und Untertitel-Optionen einzustellen.

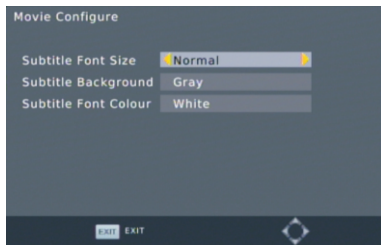

5.10.7.4 PVR Player

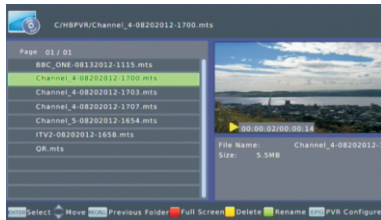

<▲> oder <▼>	Ordner oder Datei auswählen
<ENTER>	Ordner öffnen oder Datei in der Vorschau anzeigen
<RECALL>	Zurück zum vorherigen Ordner
<▶▶>	Pause/Fortsetzen
<◀◀◀>	Zurückspulen
<▶▶▶>	Vorspulen
<▶▶▶>	Nächstes
<◀◀◀>	Voriges
<REC>	Vollbildmodus starten oder beenden
<EXIT>	PVR Player verlassen


Während der Wiedergabe:

<REPEAT>	Wiederholungsmodus
<GO>	Zu einer bestimmten Stelle eines Titels springen

Nach Beendigung der Wiedergabe:

<REPEAT>	Datei umbenennen
<GO>	Datei löschen

Drücken Sie EPG um in den PVR Configure Modus zu gelangen.

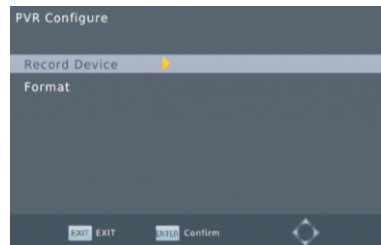


Hier können Sie das Aufnahmemedium auswählen und den USB-Stick formatieren.

Record Device:

Hier können Sie festlegen, welches Medium für Aufnahmen bzw. Time Shift verwendet werden soll, ebenso wie das Speichervolumen für Timeshift.

Drücken Sie <▲> oder <▼> um ein Feld auszuwählen und benutzen Sie <◀> oder <▶> um die Einstellungen zu ändern.

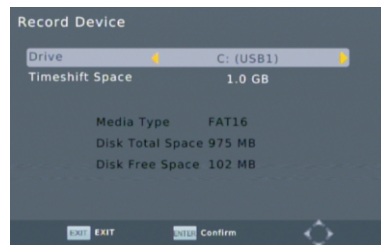

Format:

Hier können Sie Ihren USB-Stick entweder in FAT32 oder NTFS formatieren.



Drücken Sie <▲> oder <▼> um das Dateisystem zu markieren, anschließend betätigen Sie <◀> oder <▶> um zwischen FAT32 und NTFS auszuwählen. Drücken Sie <▲> oder <▼> um das Format zu markieren und anschließend <ENTER>. Drücken Sie nochmals <ENTER>, startet die Formatierung. Mit <EXIT> gelangen Sie zurück in das Formatierungs-Menü.

6. Wiederaufladen der Batterie

Stecken Sie das Netzteil in den DC IN 9V Anschluss Ihres Fernsehers. Während des Ladevorganges leuchtet die Ladestandsanzeige orange oder rot, nach vollständiger Aufladung grün.

Ein rotes Batterie-Icon blinkt in der rechten oberen Ecke des Bildschirms sobald der Batterieladezustand gering ist. Wenig später schaltet sich der Fernseher automatisch aus.

Im Regelfall beträgt die Dauer bis zur vollständigen Aufladung 4 Stunden. Der Fernseher läuft dann bis zu 2,5 Stunden.

7. Spezifikationen

LCD Display	Bildschirmdiagonale: 9 Zoll Auflösung: 800 x 600 Pixel Bildschirmformat: 16:9 Helligkeit: Max 220 cd/m ² Kontrast: 500:1
DVB-T Entschlüsselung	MPEG1/2/4 H.264
DVB-T Audio Formate	Mp3, WMA, AAC
DVB-T Bandbreite	6, 7 und 8
DVB-T Frequenz	VHF: 177,5~227,5 MHz UHF: 474~858 MHz
AV Eingang	CVBS, L/R
AV Ausgang	HDMI; CVBS, L/R
USB Port	USB 2,0 host (5V)
Eingebaute Lautsprecher	2 x 1,5W, 8Ohm
Netzteil	AC 100~240V 50~60Hz DC 9V/1,5A
Eingebaute Batterie	7,4V 2200mAh wiederaufladbar
Leistungsaufnahme	< 13,5 W
Abmessungen	254 x 162 x 21,65 mm
Gewicht	654 Gramm

Unterstützte Formate

Musik	mp3, ac3, m4a, aac, wma, asf, ogg
Foto	jpg, jpeg, jpe, bmp, png
Film	mpg, mpeg, dat, ts, trp, tp, m2ts, m2t1, vob, mp4, mov, rmvb, rm, mkv, divx, avi, asf, wmv, flv, 3gp

8. Problemlösung

Die unten aufgeführten Probleme resultieren nicht aus einem Defekt des Gerätes. Bitte gehen Sie diese Liste durch, bevor Sie das Gerät in Reparatur geben.

Problem	Ursachen und Lösungen
Kein Bild und kein Ton	Prüfen Sie die Verbindung zum Netzteil, verwenden Sie kein anderes Netzteil.
Kein Bild	Machen Sie einen Sendersuchlauf. Wählen Sie die richtigen Ländereinstellungen. An neuen Standorten bitte immer einen Sendersuchlauf durchführen.
Kein Ton	Überprüfen Sie die Lautstärkeeinstellungen. Wenn Sie Kopfhörer verwenden, testen Sie diese an einem anderen Gerät. Stecken Sie den Stecker für die Kopfhörer ganz ein. Setzen Sie das Gerät auf Werkseinstellungen zurück und versuchen Sie es erneut.
Das Bild friert ein oder verzerrter Ton	Das Signal ist zu schwach. Verwenden Sie eine Dach- oder verstärkte Antenne.
Kein Signal	Das Signal ist zu schwach. Verwenden Sie eine Dach- oder verstärkte Antenne.
Dunkles Bild	Bitte stellen Sie die Helligkeit und/oder den Kontrast am Gerät ein.
Schneebild/Ameisenbild	Das Signal wird stark von Hochspannungsleitungen, Neonlicht, Zügen und Motoren beeinflusst.
Blinkendes Bild, kein Bild	Bitte stellen Sie die Farbeinstellungen neu ein.

Warnung

Dieses Handbuch und die darin enthaltenen Vorschläge dienen dazu, dass Gerät richtig zu verwenden. Es sind keine Veränderungen am Inhalt oder am Layout erlaubt.

Warnung

Bitte reparieren Sie das Gerät niemals selbst. Falls Sie es dennoch versuchen, erlöschen alle Ihre Garantieansprüche. Das Gerät steht unter Spannung, diese kann Ihre Gesundheit gefährden. Reparaturen am Gerät dürfen nur durch Fachpersonal des Herstellers oder des Servicepartners durchgeführt werden.

9. Garantiebestimmungen

Dieses Produkt hat eine Herstellergarantie von einem Jahr. Im Fall von Material- bzw. Verarbeitungsfehlern die zum Zeitpunkt der Produktion entstanden sind, wird das Produkt kostenlos repariert bzw. ausgetauscht. Ein alternatives Produkt wird geliefert, falls dieses Produkt nicht mehr lieferbar ist.

Die Garantie unterliegt folgenden Bestimmungen:

- Die Garantie ist nur in dem Land gültig, wo das Produkt käuflich erworben wurde. Das Produkt muss ordnungsgemäß, laut Handbuch, installiert werden.
- Das Produkt muss für den heimischen Gebrauch genutzt werden.
- Die Garantie schließt nur das Hauptprodukt, aber nicht das Zubehör ein. Von der Haftung sind Schäden durch Fallenlassen oder Schäden z.B. durch Naturgewalten ausgeschlossen.
- Die Garantie wird nichtig durch Weiterverkauf oder durch unerlaubte Reparaturversuche.
- Bitte kontaktieren Sie zuerst unseren Kundenservice, bevor Sie das Gerät zurücksenden.
- Das Produkt muss in ordnungsgemäßen Zustand, originalverpackt und mit dem Zubehör sowie einer Kopie der Rechnung zurückgesendet werden.

Die Garantie gilt zusätzlich und schwächt nicht Ihre anderen Rechte als Kunde ab. Bitte beachten Sie:

1. Ein LCD-Display hat eine hohe Anzahl an Pixeln. Jeder Pixel hat drei "Unterpixel" diese sind Rot, Grün und Blau. Aufgrund des aufwändigen Herstellungsprozesses kann es hin und wieder zu Pixelfehlern auf dem Display kommen. Diese Pixelfehler können nicht entfernt oder repariert werden und können jederzeit auftreten. August International ist dafür nicht verantwortlich, außer es treten jeweils mehr als 3 helle und 3 dunkle Pixelfehler auf.
2. Der Gebrauch dieses digitalen TV-Gerätes setzt eine entsprechende Empfangsstärke voraus. Gegebenenfalls muss eine Hausantenne verwendet werden. August International ist nicht dafür verantwortlich, wenn Sie kein ausreichend starkes Signal empfangen können.

Kundenservice:

Tel: +44 (0) 845 250 0586

E-Mail: service@augustint.com